

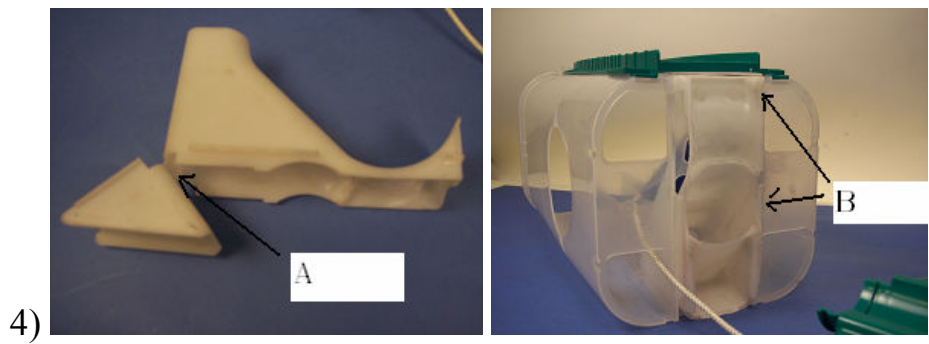
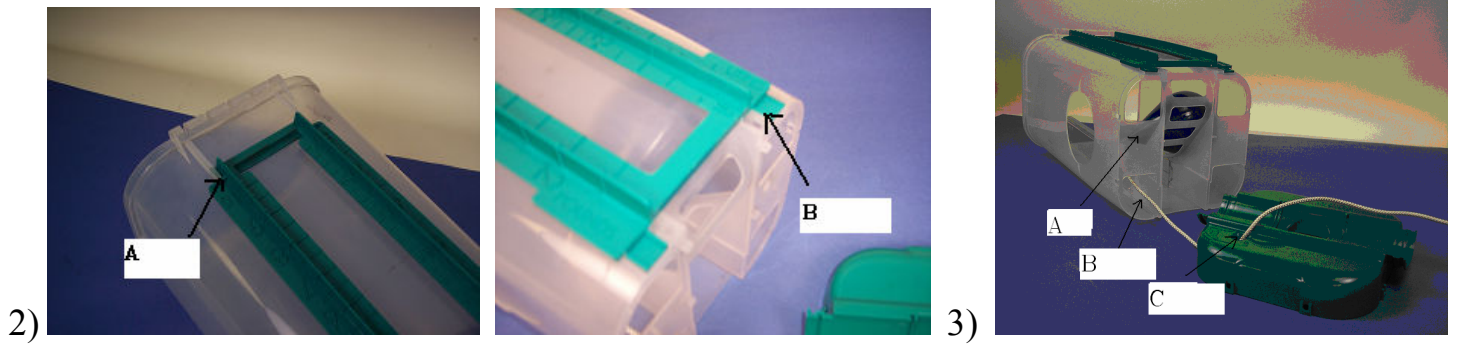


DOSFLOW™ ASSEMBLY INSTRUCTIONS

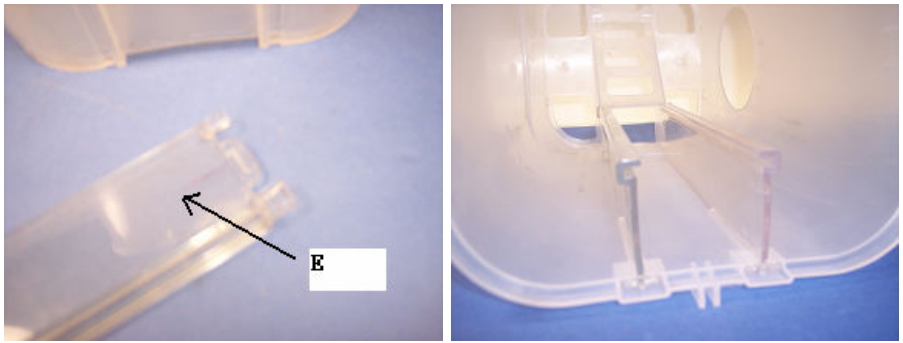

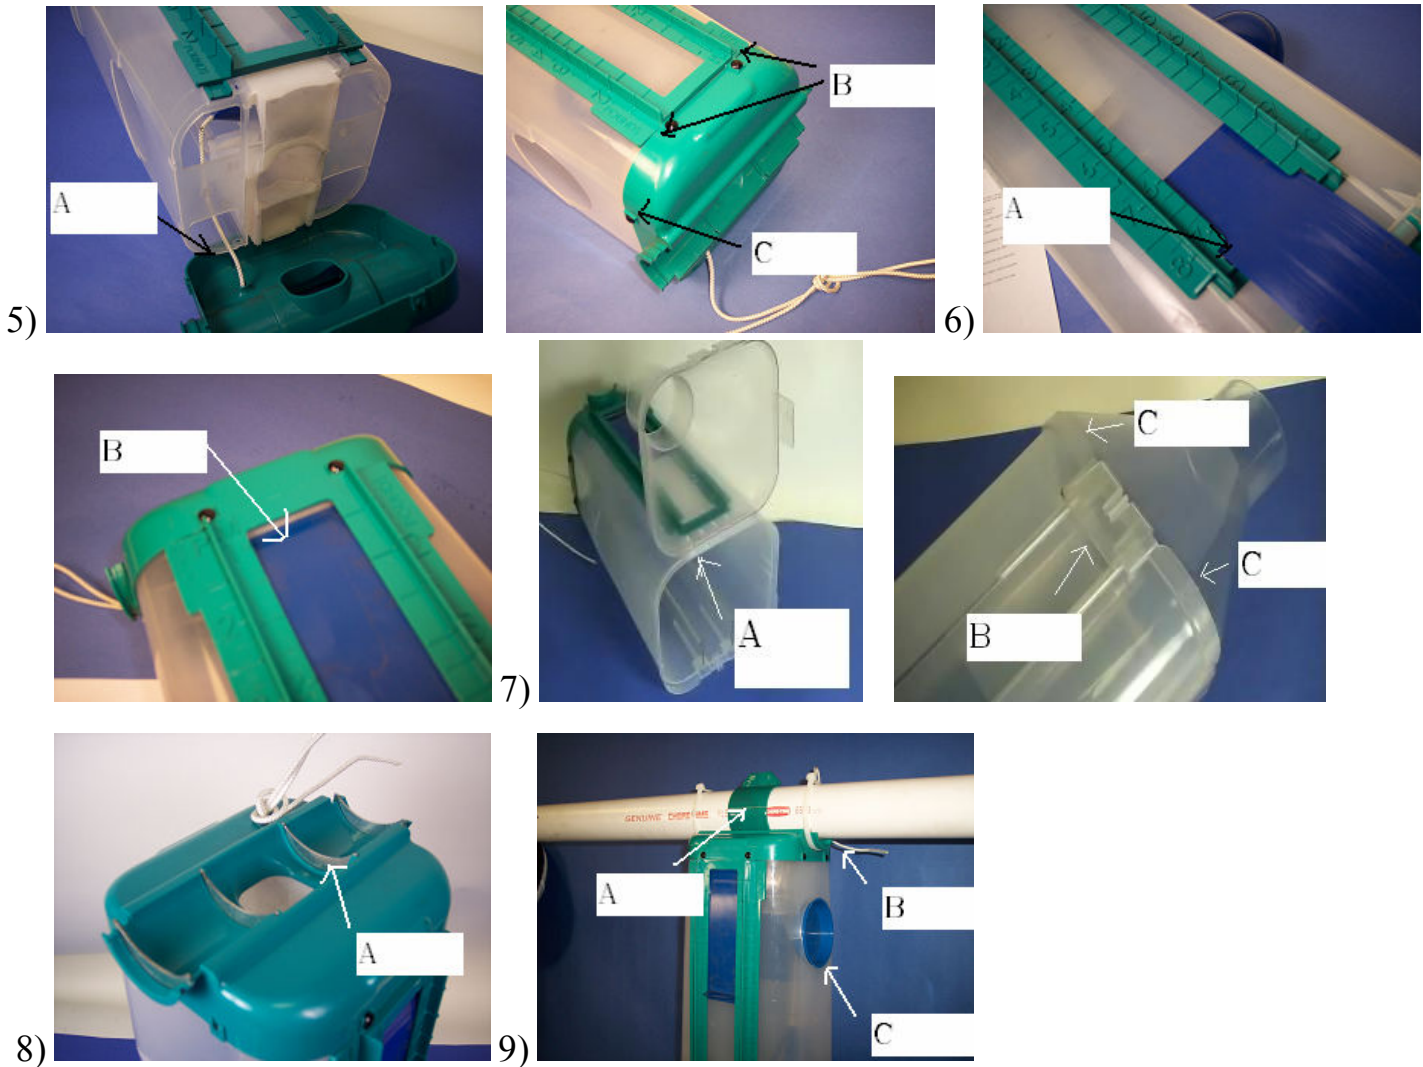

DOSFLOW™ ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1) STARTING WITH LOWER TAB (A) STARTED UNDER CATCH (B), PUSH GUIDE UP UNTIL UPPER TABS (C) ENGAGE FEED CHUTE. PUSH UNTIL LOCKING TAB SNAPS INTO PLACE (D). REPEAT WITH OPPOSITE SIDE. GUIDE MARKED WITH A "0" GOES ON THE RIGHT SIDE AND WITH A "1" GOES ON THE LEFT (E).
- 2) SLIDE FEED SCALE INTO SLOT AT THE BOTTOM OF THE BODY (A) UNTIL THE TABS AT THE TOP SIT FLUSH IN THE GROVES (B).
- 3) LAY DROP BALL INSIDE BODY (A) AND FEED CORD THROUGH CORNER (B) THAT WILL BE ALIGNED WITH HOLE IN LID (C) DEPENDING ON THE ORIENTATION OF THE FEED LINE, PASS CORD THROUGH LID HOLE AND SET LID TO SIDE.
- 4) FOLD FEED DIVERTER SHOOT HINGE OVER (A) AND PLACE INTO TOP OF BODY FLUSH WITH ALIGNMENT TABS (B).
- 5) PLACE LID, FROM THE HINGED SIDE ONTO THE BODY (A), CATCHING THE TOP SIDE OF THE FEED SCALE (B) AND INSTALL (8) PLASTIC PUSH RIVETS (C).
- 6) ENTERING THROUGH GAP AT BOTTOM OF THE FEED SCALE (A), PUSH THE FEED SLIDE UP THROUGH THE CHANNEL, MAKING SURE, AS IT ENTERS THE TOP, IT IS UNDER THE FEED DIVERTER (B).
- 7) HOOK THE BOTTOM OVER THE HINGE (A) AND ROTATE 180°, UNTIL LATCH CATCHES (B), MAKING SURE CORNERS OF THE BOTTOM ARE COMPLETELY SEATED INTO THE BODY LIP TO PREVENT LEAKAGE (C).
- 8) AT THE TIME OF INSTALLATION, IF BEING INSTALLED ON MODEL 75 PIPE, (4) SHIMS (A) ARE TO BE PLACED IN THE GROVES ON TOP OF THE LID. ON MODEL 55, NO SHIMS ARE REQUIRED.
- 9) SLIDE PROPER FEED SHUT-OFF INTO SLOT AND ROTATE INTO DESIRED POSITION (A). ATTACH DROP BALL CORD TO LINE USING ZOOM NUT (B) AND FIRMLY PRESS HOLE PLUG INTO HOLE IN SIDE OF THE BODY (C).

DOSFLOW™ INSTRUCCIONES DE ASAMBLEA

- 1) COMENZAR CON ETIQUETA MAS BAJA COMENZO BAJO COGIDO, EMPUJA LA GUIA ARRIBA HASTA QUE ETIQUETAS SUPERIORES COMPROMETAN COMIDA CERRO. EMPUJE HASTA QUE CERRANDO LOS CIERRES DE ETIQUETA EN EL LUGAR. REPITA CON FRENTE A LADO. INDIQUE A MARK CON UN "0" PASA EL LADO CORRECTO Y CON UN "1" PASA LA IZQUIERDA.
- 2) LA PELOTA LEGA DE LA GOTA EL CUERPO INTERIOR Y CUERDA DE COMIDA POR RINCON QUE SERA ALINEADO CON HOYO EN TAPA QUE DEPENDE DE LA ORIENTACION DE LA LINEA DE COMIDA, CUERDA DE PASO POR HOYO DE TAPA Y PUSO TAPA A TOMAR PARTIDO.
- 3) DESLICE ESCALA DE COMIDA EN LA RANURA EN EL FONDO DEL CUERPO HASTA QUE LAS ETIQUETAS POR ENCIMA SE SIENTEN RUBOR EN LAS ARBOLEDAS.
- 4) DOBLE BISAGRA DE RENUENO DE DESVIADOR DE COMIDA SOBRE Y EL LUGAR EN LA PARTE SUPERIOR DE EL CUERPO AL MISMO NIVEL QUE ETIQUETAS DE ALINEACION.
- 5) LA TAPA DEL LUGAR, DEL LADO DEPENDIDO EN EL CUERPO, AGARRANDO EL PRINCIPAL LADO DE LA ESCALA DE COMIDA E INSTALACION (8) REMACHES PLASTICOS DE EMPUJON.
- 6) ENTRANDO AUNQUE VACIO EN FONDO DE LA ESCALA DE COMIDA, LEVANTA EL RESBALADERO DE COMIDA POR EL CANAL, ASEGURANDOSE DE COMO ENTRA LA PARTE SUPERIOR, ESTA BAJO EL DESVIADOR DE COMIDA.
- 7) ENGANCHE EL FONDO SOBRE LA BISAGRA Y GIRE 180°, HASTA COGIDOS DE PICAPORTE, ASEGURANDOSE DE QUE RINCONES DEL FONDO SON SENTADOS COMPLETAMENTE EN EL LABIO DEL CUERPO PARA PREVENIR MERMA.
- 8) EN AQUEL MOMENTO DE INSTALACION, SI SER INSTALADO EN EL MODELO 75 TUBO, (4) CALCES SON DE SER COLOCADOS EN LAS ARBOLEDAS ENCIMA DE LA TAPA. EN EL MODELO 55, NINGUNOS CALCES SON REQUERIDOS.
- 9) COMIENCE (2) CORREAS EN LINEA DE COMIDA, SALIENDO SUFICIENTE FLOJO PARA RESBALAR REBORDES DE TAPA EN CORREAS, ENTONCES, CON ALIMENTADOR CENTRADO CON HOYO DE SALIDA, APRIETAN CORREAS.
- 10) LA COMIDA DE APROPIADO DE RESBALADERO APAGO EN LA RANURA Y GIRA EN LA POSICION DESEADA. CONECTE GOTA CUERDA DE PELOTA PARA FORRAR UTILIZANDO TUERCA DE ZOOM Y APRIETA FIRMEMENTE HOYO TAPON EN EL HOYO EN EL LADO DEL CUERPO.

DOSFLOW™ MONTAGEANLEITUNG

- 1) ZUERST DIE LINKE FÜHRUNGSLEISTE MIT DER UNTERN LASCHE VORAN SOWEIT IN DIE LINKE FÜHRUNGSSCHIENE SCHIEBEN, BIS DAS OBERE ENDE MIT EINEM KNACKEN IM GEHÄUSE DES DOSIERERS VERRIEGELT. DANN DASSELBE MIT DER ANDEREN SEITE WIEDERHOLEN. DIE MIT „0“ MARKIERTE SCHIENE GEHÖRT NACH LINKS, DIE MIT „1“ MARKIERTE SCHIENE GEHÖRT NACH RECHTS.
- 2) DIE FUTTERSKALA IN DEN STECKPLATZ AUF DER VORDERSEITE DES GEHÄUSES SCHIEBEN BIS DER RIEGEL OBEN AM GEHÄUSE EINRASTET.
- 3) DEN BALL IN DAS GEHÄUSE LEGEN (A) UND DAS AUSLÖSESEIL DURCH DIE ECKE (B) FÜHREN DURCH DIE SPÄTER DIE AUSLÖSUNG ERFOLGEN SOLL. DIES HÄNGT VOM VERLAUF DES FUTTERROHRES AB. DAS AUSLÖSESEIL DURCH DAS LOCH IM DECKEL (C) FÜHREN UND ZUR SEITE LEGEN.
- 4) DEN FUTTEREINLAUF ZUSAMMENFALTEN (A) UND MIT HILFE DER FÜHRUNGLASCHEN OBEN IN DAS GEHÄUSE EINSETZTEN.
- 5) DEN DECKEL VON DER SCHARNIERSEITE (A) AUF DAS GEHÄUSE SETZEN, DIE SPITZE DER FUTTERSKALA (B) DABEI ZWISCHEN GEHÄUSE UND DECKEL BEFESTIGEN UND DEN DECKEL MIT DEN KUNSTSTOFFNIETEN (C) FIXIEREN
- 6) DEN SCHIEBER BEI DER ÖFFNUNG AM UNTEREN ENDE DER FUTTERSKALA EINFÜHREN UND DURCHSCHIEBEN. DABEI SICHERSTELLEN, DASS DER SCHIEBER UNTER DEM FUTTERAUSLAUF LÄUFT.
- 7) DAS SCHARNIER VOM AUSLAUFTRICHTER (A) AM GEHÄUSE EINHÄNGEN UND UM 180° DREHEN BIS DIE LASCHE AUF DER ANDEREN SEITE VERRIEGELT (B). DABEI SICHERSTELLEN, DASS DIE ECKEN KOMPLETT EINGERASTET UND VERSCHLOSSEN SIND UM LECKAGEN (C) ZU VERHINDERN.
- 8) BEI INSTALLATION AUF FÖRDERROHR DER DURCHMESSER 75MM MÜSSEN NUN DIE ENTSPRECHENDEN ADAPTER (A) IN DER NUT AM DECKEL EINGESETZT WERDEN. BEI FÖRDERROHR MIT DEM DURCHMESSER 55MM IST KEIN ADAPTER NOTWENDIG.
- 9) ABSPERRSCHIEBER IN DIE AUSSPARUNG SCHIEBEN UND IN DIE GEWÜNSCHTE POSITION DREHEN (A). SEIL DER AUSLÖSEKUGEL MIT SPEZIALSCHRAUBE (B) AM AUSLÖSEDRAHT BEFESTIGEN UND IN DER RICHTIGEN LÄNGE JUSTIEREN. ZULETZT DIE ABDECKUNG DER REINIGUNGSÖFFNUNG FEST IN DIE ENTSPRECHENDE ÖFFNUNG DES GEHÄUSES DRÜCKEN.

DOSFLOW™ MONTAGE INSTRUCTIES

- 1) BEGIN MET HET ONDERSTE LIPJE (A), BEGINNEND ONDER DE SAMEBRENGING (B) EN DUW DE GELEIDER VOOR DOSEERSCHUIF (C) TOT HET BOVENSTE LIPJE IS VERBONDEN MET VOERSLUITING. DUW TOT HET VERGRENDINGSLIPJE VAST KLIKT (D). HERHAAL DIT MET TEGENOVERLIGGENDE ZIJDE. GELEIDER GEMARKEERD MET A "0" KOMT AAN DE RECHTERKANT EN MET EEN A "1" KOMT AAN DE LINKERKANT (E).
- 2) SCHUIF VOERSCHAAL IN DE SLEUF AAN DE ONDERKANT VAN DE DOSATOR (A) TOT DE LIPJES AAN DE BOVENKANT DOORGETROKKEN ZIJN IN DE GROEVEN/OPENING (B).
- 3) LEG DE KEGEL IN DE DOSATOR (A) EN HAAL HET VOERKOORD DOOR DE HOEK (B) DAT ZAL WORDEN AFGESTEMD MET HET GAT IN DEKSEL (C) AFHANKELIJK VAN DE ORIËTERING VAN DE VOERLIJN. HAAL HET KOORD DOOR HET GAT IN DE DEKSEL EN LEG DE DEKSEL OPZIJ.
- 4) VOUW VAN VOER OMSTELLING MOET HANGEN (A) EN PLAATS DEZE IN DE BOVENKANT VAN DE DOORGETROKKEN LIPJES (B).
- 5) PLAATS DE DEKSEL, VANUIT DE SCHARNIERZIJDE AAN DE DOSATOR (A). SLUIT ZO DE BOVENKANT DOOR HET SAMENBRENGEN VAN DE DEKSEL MET VOERSCHAAL (B) EN INSTALLEER (8) DE PLASTIC DUW KLINKNAGELS (C).
- 6) SCHUIF, VIA HET GAT AAN DE ONDERKANT VAN DE VOERSCHAAL (A), DE VOERSCHUIF NAAR BOVEN. WANNEER DE VOERSCHUIF BIJNA AAN DE BOVENKANT IS, ZORG ER DAN VOOR, DAT HET ONDER DE VOER OMSTELLING ZIT (B).
- 7) HAAK DE ONDERKANT OVER DE SCHARNIER (A) EN DRAAI HET 180°C TOT DE VERGRENDING VASTKLIKT (B). ZORG ERVOOR DAT DE HOEKEN VOLLEDIG IN DE RAND VAN DE DOSATOR ZITTEN OM LEKKAGES TE VOORKOMEN (C).
- 8) OP HET MOMENT VAN INSTALLATIE, ALS ER WORDT GEÏNSTALLEERD OP MODEL 75 BUIS, (4) WORDEN RINGEN/VULRINGEN (A) GEPLAATST IN DE GROEVEN/OPENING IN DE BOVENKANT VAN DE DEKSEL. OP MODEL 55 BUIS HEEFT MEN GEEN RINGEN/VULRINGEN NODIG.
- 9) SCHUIF DE VOERAFSLUITER GOED IN DE GLEUF EN DRAAI HET IN DE GEWENSTE POSITIE (A). BEVESTIG HET KOORD VAN DE KEGEL AAN DE BEDIENINGSKABEL D.M.V. KUNSTSTOF BOUT + VLEUGELMOER (B). DUW DE PLUG STEVIG IN HET GAT AAN DE ZIJKANT VAN DE DOSATOR (C).